




AR-F120RGB

Installationshinweise


Schritt 1 - Anschluss des Lüfters an das Mainboard:

Verbinden Sie den 3-Pin-Anschluss des Lüfters mit Ihrem Mainboard.
Die Platzierung des Mainboard-Anschlusses entnehmen Sie bitte dem Mainboard-Handbuch.

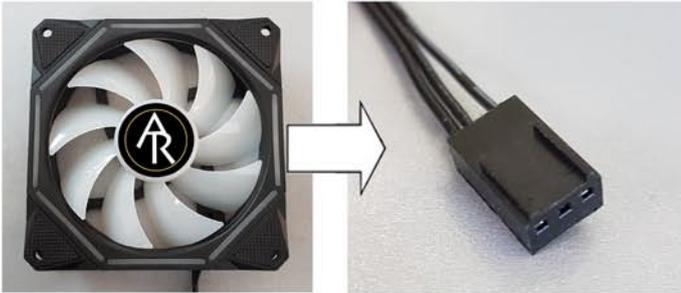

Schritt 2 - Anschluss des Lüfter-RGB-Anschlusses an das Mainboard:

Verbinden Sie den 3-Pin-Digital-RGB-Anschluss des Lüfters mit Ihrem Mainboard.
Die Platzierung des Mainboard-RGB-Anschlusses entnehmen Sie bitte dem Mainboard-Handbuch.
Farben sowie Modi können über die Mainboard-RGB-Software (Digital-RGB/ARGB) gesteuert werden.

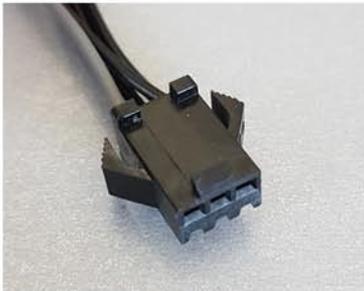

Hinweis:

Bei manchen Mainboards müssen Sie diesen Adapter verwenden, welcher zwischen den RGB-Anschluss des Lüfters und den des Mainboards gesteckt wird.

