


LC-POWER™

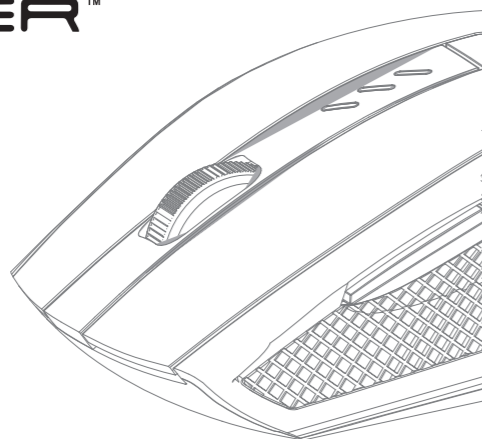

Benutzerhandbuch 2,4GHz-Funkmaus


m800BW

Silent Power Electronics GmbH
Mühlenstraße 123
41352 Korschenbroich
Deutschland
support@lc-power.com
www.lc-power.com

Vielen Dank, dass Sie sich für die Funkmaus „m800BW“ von LC-Power entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Spezifikationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

Verpackungsinhalt:

- 1x Funkmaus
- 1x USB-Empfänger
- 1x AA-Batterie
- 1x Software-CD
- 1x Benutzerhandbuch

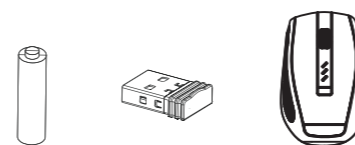

Installationsanleitung

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus ein und schließen Sie die Batterieabdeckung.
- Stellen Sie den On/Off-Schalter auf Position On. LED Nr. 2 leuchtet nun rot auf.
- Schließen Sie den USB-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres PCs an. Drücken Sie nun eine beliebige Taste.

Funkverbindung herstellen

Die 2,4GHz-Funkmaus und der USB-Empfänger sind ab Werk gepaart worden. Sie können die Funkmaus direkt nach dem Einlegen der Batterie benutzen.

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Schließen Sie den USB-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
- Legen Sie die Batterie in die Maus. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Starten.



Sollte sich die Maus mit dem USB-Empfänger nicht verbinden lassen, prüfen Sie bitte zuerst die Batterien. Bei weiteren Problemen können Sie sich gerne an unseren Support unter support@lc-power.com wenden.

Eigenschaften der Funkmaus

• Installieren Sie die Software für weitere Funktionen:

Installieren Sie die beiliegende Software von der CD-ROM. Wählen Sie die Datei „setup.exe“ aus. Mit dieser Software können Sie die Tasten sowie das Tilt-Rad nach Ihren eigenen Wünschen programmieren. Des Weiteren installiert die Software ein Batteriesymbol in Ihrer Task-Bar, um den Batteriestatus bzw. -verbrauch anzuzeigen.




• Energiesparmodus:

Die Funkmaus verfügt über einen Energiesparmodus. Wenn Sie die Maus für ca. 0,2 Sekunden nicht benutzen, schaltet sie automatisch in den Energiesparmodus, um so die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

• dpi-Umschaltung:


Die Funkmaus hat folgende drei dpi-Einstellungen zur Auswahl: 1000 / 1500 / 2000 dpi. Die Werkseinstellung ist 1000 dpi. Sie können die dpi-Einstellung über die dpi-Taste ändern. Die LED blinkt entsprechend der dpi-Einstellung auf.

dpi-Auflösung	LED
1000 dpi	LED Nr. 3 blinkt 3x grün auf
1500 dpi	LED Nr. 2 + Nr. 3 blinken 3x grün auf
2000 dpi	LED Nr. 1 + Nr. 2 + Nr. 3 blinken 3x grün auf

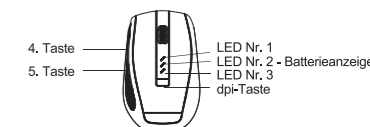

• Funktion der seitlichen Tasten:

Die Funkmaus bietet zwei seitliche Tasten. Diese beiden Tasten sind ab Werk mit der Internet-Browser-Navigation belegt. Sie können mit den Tasten bei Ihrem Internet-Browser vor- und zurücknavigieren. Mit Hilfe der beiliegenden Software können die Tasten umprogrammiert werden.




• USB-Empfänger verstaubar:

Sie können den USB-Empfänger bei Nichtgebrauch in der Unterseite der Funkmaus verstauen.




• Batteriestatusanzeige:

Die Maus verfügt über eine Batteriestatusanzeige. Sobald sich die Batteriekapazität dem Ende neigt, blinkt die LED Nr. 2 rot auf. In diesem Fall wechseln Sie bitte die Batterie. Die LED Nr. 2 zeigt sowohl den Batteriestatus (rot) als auch die dpi-Einstellung (grün) an.

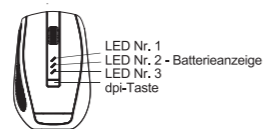

• An/Aus-Schalter:

Auf der Rückseite der Maus befindet sich ein On/Off-Schalter. Sollten Sie die Maus für eine längere Zeit nicht benutzen, so stellen Sie bitte den Schalter auf die Position „Off“, um so Energie zu sparen.

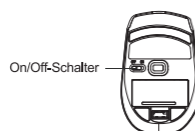

Technische Daten

Frequenzband: 2402MHz ~ 2479MHz
Stromversorgung: 1,5V
Maus-Betriebsstrom: ≤ 6mA
Funkreichweite: bis zu 10m
Beschleunigung: bis zu 20g
Auflösung: 1000 / 1500 / 2000 dpi

Hinweise & Service

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen. Halten Sie die Funkmaus von Feuer und anderen Hitzequellen fern.

Verwahren Sie die Funkmaus in einer trockenen Umgebung. Halten Sie sie von Korrosivität verursachenden Materialien fern.


Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuchs.

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Entsorgen Sie die Batterien fachgerecht.

Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sollte die Funkmaus aufgrund eines Anwendungsfehlers beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie und unter folgender E-Mail-Adresse: support@lc-power.com.

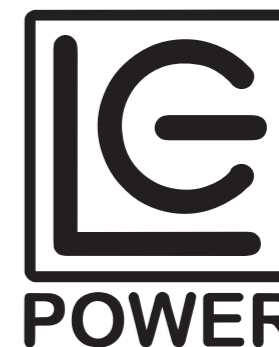

www.lc-power.com